

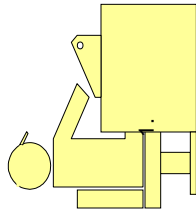



Ablaufprozedere zum VSÖ-Installationsattest

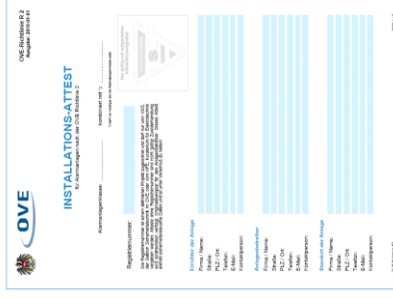

1. Planung und Einbau der EMA nach TRVE 31-7 bzw. OVE Richtlinie R 2


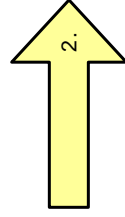


2. Ausfüllen der projektspezifischen Daten

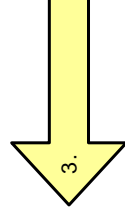

3. Aufkleben der Vignette

Das Installationsattest ist nur gültig mit aufgeklebter Vignette !

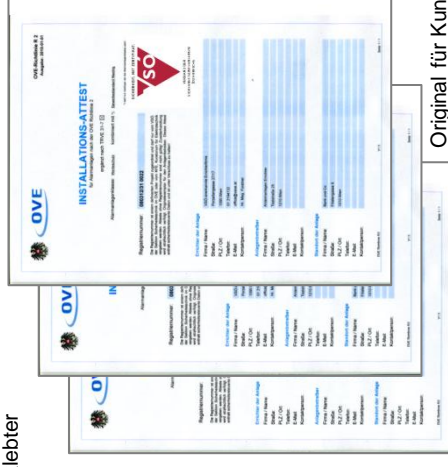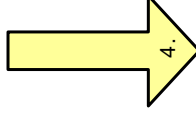

Original für Kunde

1. Planung und Einbau der EMA nach TRVE 31-7 bzw. nach der OVE R2
2. Ausfüllen der projektspezifischen Daten: Registriernummer und Installationsvignette online anfordern und Adresse des Projekts angeben.
3. Aufkleben der Installationsvignette.
Erst dann ist das Installationsattest gültig!
4. Kopien für den Versicherer und Errichter.
Das Original bleibt beim Kunden.

Kopien für den Versicherer und Errichter